EXEMPLES de PARAMETRAGE de FONCTION de SURVEILLANCE

But

Nous désirons créer une fonction surveillance vol et contrôle d'accès dans Varuna3 aux caractéristiques suivantes :

- un radar filaire dans le salon appartenant au groupe de surveillance numéro 1 (volumétrique)
- ce radar commandera en permanence et automatiquement les actions suivantes :
  - allumage, la nuit, pendant 3 minutes de l'éclairage du salon dès qu'une personne bouge
  - dérogation pendant 30 minutes du chauffage l'hiver et de la climatisation l'été sur la consigne de confort du salon dès qu'une personne bouge
- la mise en surveillance de la maison entraînera automatiquement les actions suivantes :
  - l'ouverture automatique du portail qui se refermera automatiquement après 5 minutes
  - abaissement du chauffage l'hiver ou de la climatisation l'été (sur les consignes d'absence)
  - enclenchement, dès la nuit tombée, de la simulation de présence sur 4 points lumineux (sorties univers. 3 à 6) Pour l'exemple, un point d'éclairage câblé sur une sortie directe de la centrale, un autre sur bloc B4R, un autre sur un module CPL X10 et un dernier sur un module EIB/KNX)
  - abaissement dès la nuit tombée des volets du Rez de Chaussée. Ils se remonteront automatiquement le matin si la maison est toujours surveillée
- le radar déclenchera sur effraction les ripostes suivantes (en groupe 1 surveillé) :
  - déclenchement de la sirène système intérieure
  - forçage de la montée des volets du Rez de Chaussée commandés par la sortie universelle 1
  - forçage de 3 points lumineux commandés par les sorties universelles 2 à 4
  - retransmission de l'alarme par modem GSM en vocale, par SMS et par email en IP
- Joséphine sera autorisée à agir en permanence sur l'état de surveillance de ce groupe par code ou par badge
- Le Jardinier ne sera autorisé à entrer et à agir sur l'état de surveillance de ce groupe par code ou par badge que pendant ses heures de travail (le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08H00 à 12H45)
- le voisin de Joséphine ne sera autorisé à entrer qu'en présence d'alarme vols ou coupure secteur
- l'écran tactile EIB/KNX de type Vity permet la mise En et Hors surveillance du groupe par frappe de code

Méthode

1) Nommer tous les « nouveaux objets domotiques » utilisés

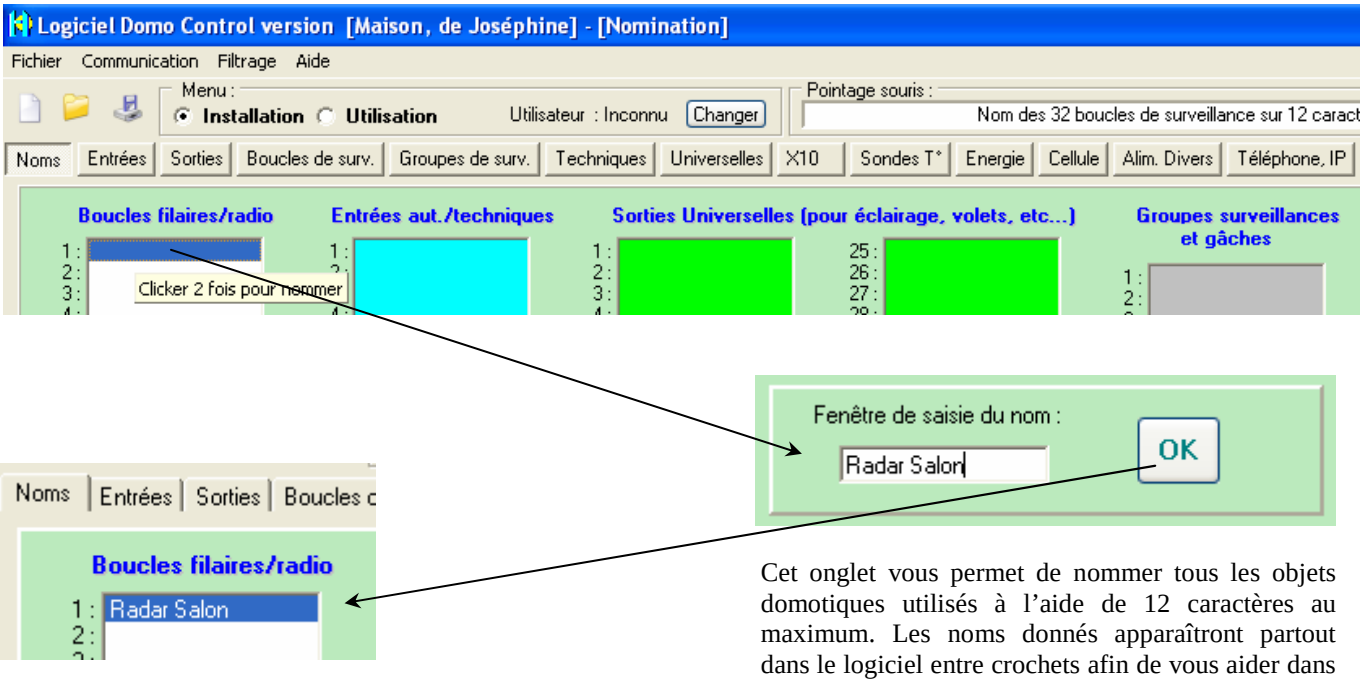

Cet onglet vous permet de nommer tous les objets domotiques utilisés à l'aide de 12 caractères au maximum. Les noms donnés apparaîtront partout dans le logiciel entre crochets afin de vous aider dans le paramètrage des différents onglets.

 Copyright mars 2009 Hestia France SA

2) Affecter le radar sur la première entrée analogique de la centrale

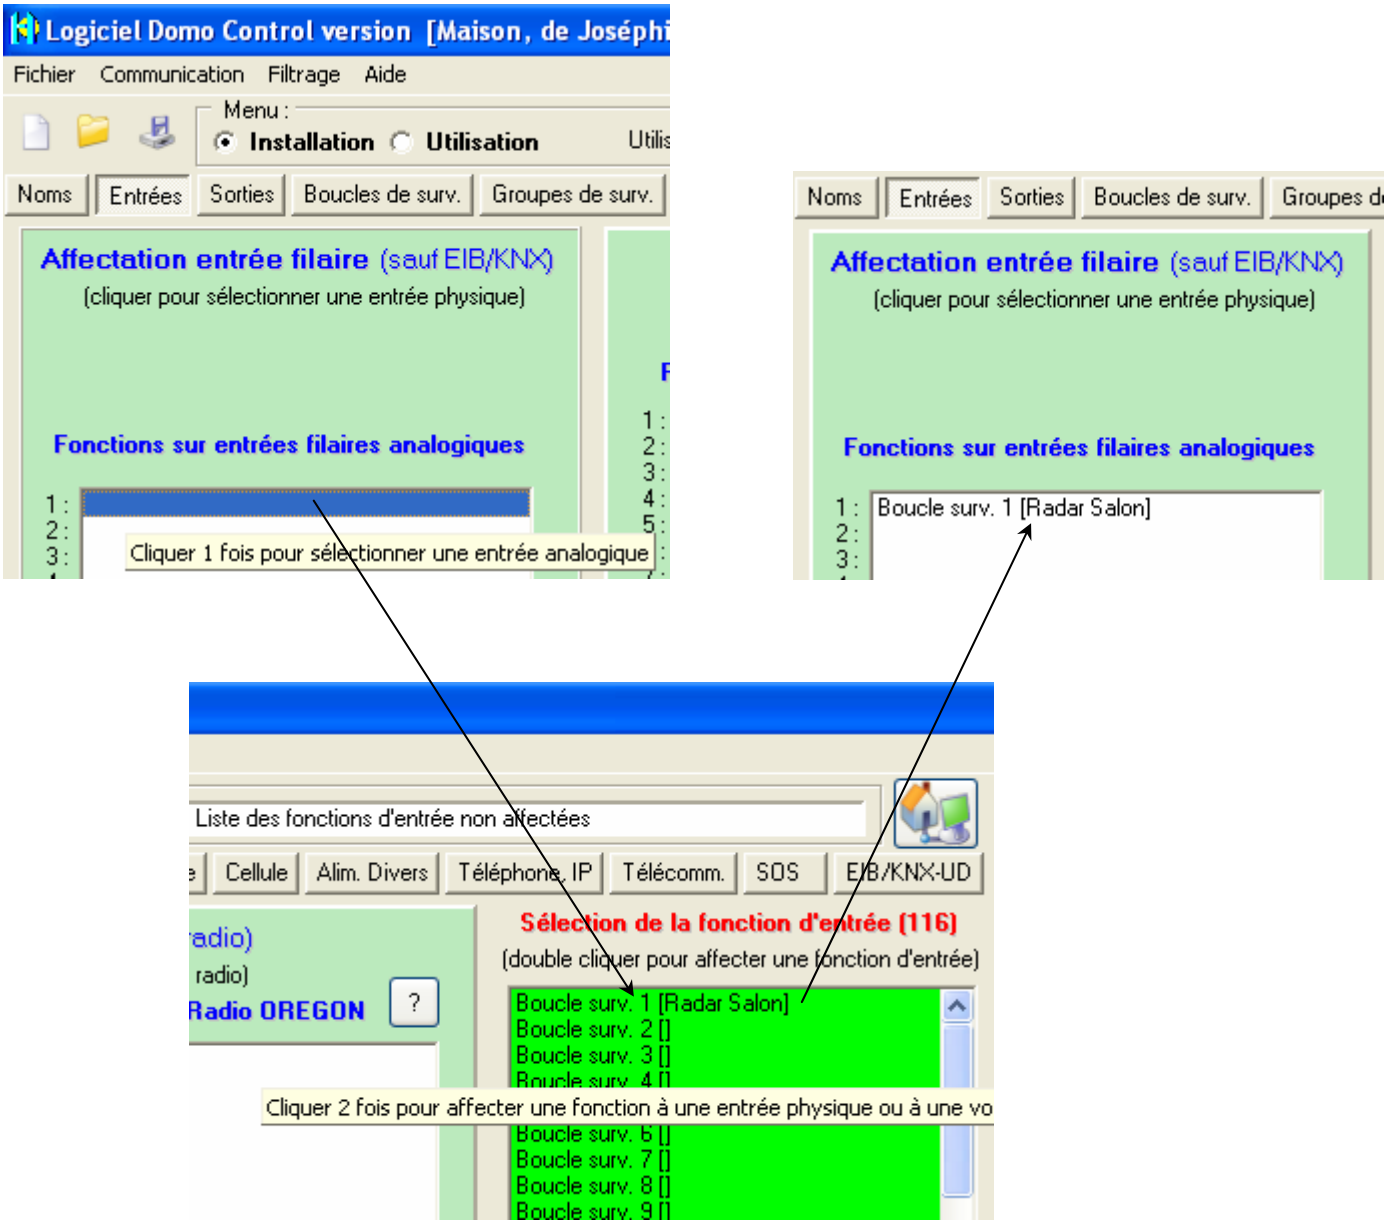

Cet onglet permet d'affecter les fonctions logiques du système (au nombre de 116) sur les entrées physiques de la centrale.

Les entrées physiques accessibles de cet écran sont :

- les entrées filaires de la centrale (10 entrées TOR et 8 entrées analogiques)
- les modules radio OREGON (sondes température, hygro, UV et anémomètre)
- les détecteurs vols et techniques radio LABEL (radar et contact périmètrique radio), ces émetteurs radio sont considérés comme des entrée physique qui agissent sur le récepteur radio de la centrale. Ils doivent-être enregistrés, et c'est l'enregistrement qui est l'équivalent du branchement filaire.

Attention :

- les modules d'entrée X10 (radio et courant porteur) s'affectent dans l'onglet « X10 »
- les modules d'entrée EIB/KNX s'affectent dans l'onglet « EIB/KNX »

 Copyright mars 2009 Hestia France SA

3) Paramètrage du radar (boucle de surveillance)

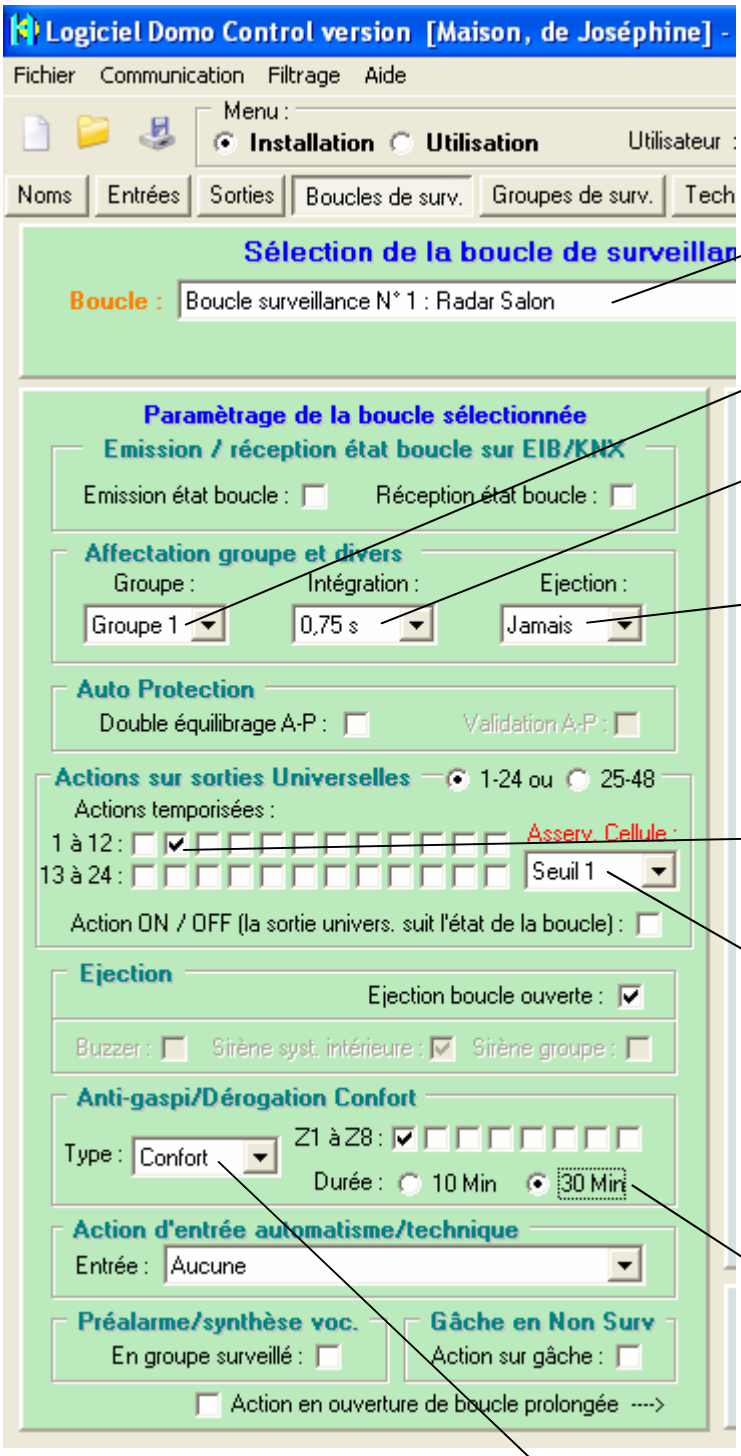

Commencer par sélectionner votre boucle de surveillance parmi les 32 possibles.

Le radar est affecté au groupe 1

Le temps d'intégration correspond au temps minimum d'ouverture du contact du radar avant déclenchement. Augmenter ce temps pour être moins sensible aux alarmes intempestives

Pas de nombre maximum d'alarme paramétré pour ce détecteur pour éventuellement l'exclure du groupe de surveillance. Cette fonction évite de trop déclencher d'alarme en cas de défaut technique du détecteur

Paramètrage du temps d'allumage de l'éclairage du salon sur détection de mouvement du radar. Ce paramètrage s'effectue dans l'onglet « Universelles » du menu d'installtation.

Paramètrage du seuil de sensibilité de la cellule crépusculaire qui s'effectue dans l'onglet « Cellule ».

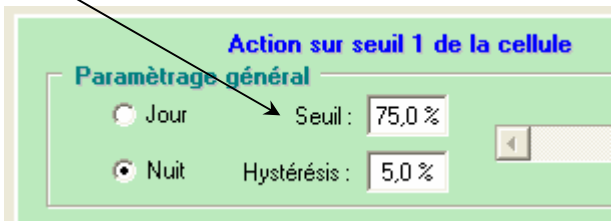

Un mouvement devant le radar forcera automatiquement la Zone N° 1 de Chauffage/Climatisation sur sa température de « Confort » pendant 30 minutes

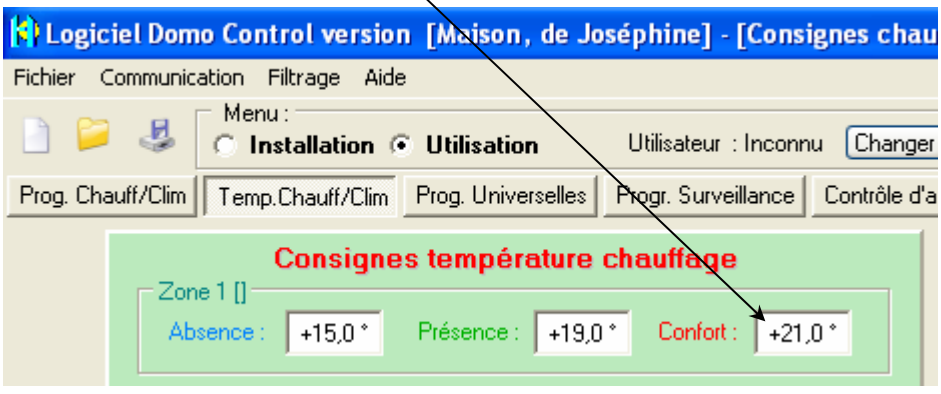
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine] - [Consignes chau
Fichier Communication Filtrage Aide
Menu :
Installation Utilisation
Utilisateur : Inconnu
Changer
Prog. Chauff/Clim Temp.Chauff/Clim Prog. Universelles Progr. Surveillance Contrôle d'a
Consignes température chauffage
Zone 1 []
Absence : +15,0 °
Présence : +19,0 °
Confort : +21,0 °

4) Paramètrage du groupe de surveillance

Sélectionner le groupe de surveillance N° 1 parmi les 8

Le logiciel vous précise que seule la boucle de surveillance N° 1 (le radar du salon) est affectée au groupe de surveillance N° 1

En cas d'alame vol, les sorties universelles d'automatisme 1 à 4 seront forcées en marche (ouverture des volets du Rez de Chaussée et allumage de 3 points lumineux dans l'exemple).

Délai que vous vous donnez pour sortir de chez vous après avoir mis en surveillance le groupe 1

Délai que vous vous donnez, en entrant chez vous, pour déverrouiller la surveillance du groupe 1

Le scénario domotique N° 1 sera automatiquement traité lors de la mise en surveillance du groupe 1.
Les scénarios se paramètrent dans l'onglet « scénario » du menu d'utilisation ». Vue partielle du scénario N° 1 (départ de la maison) :

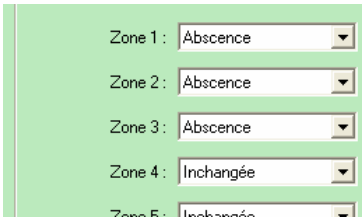

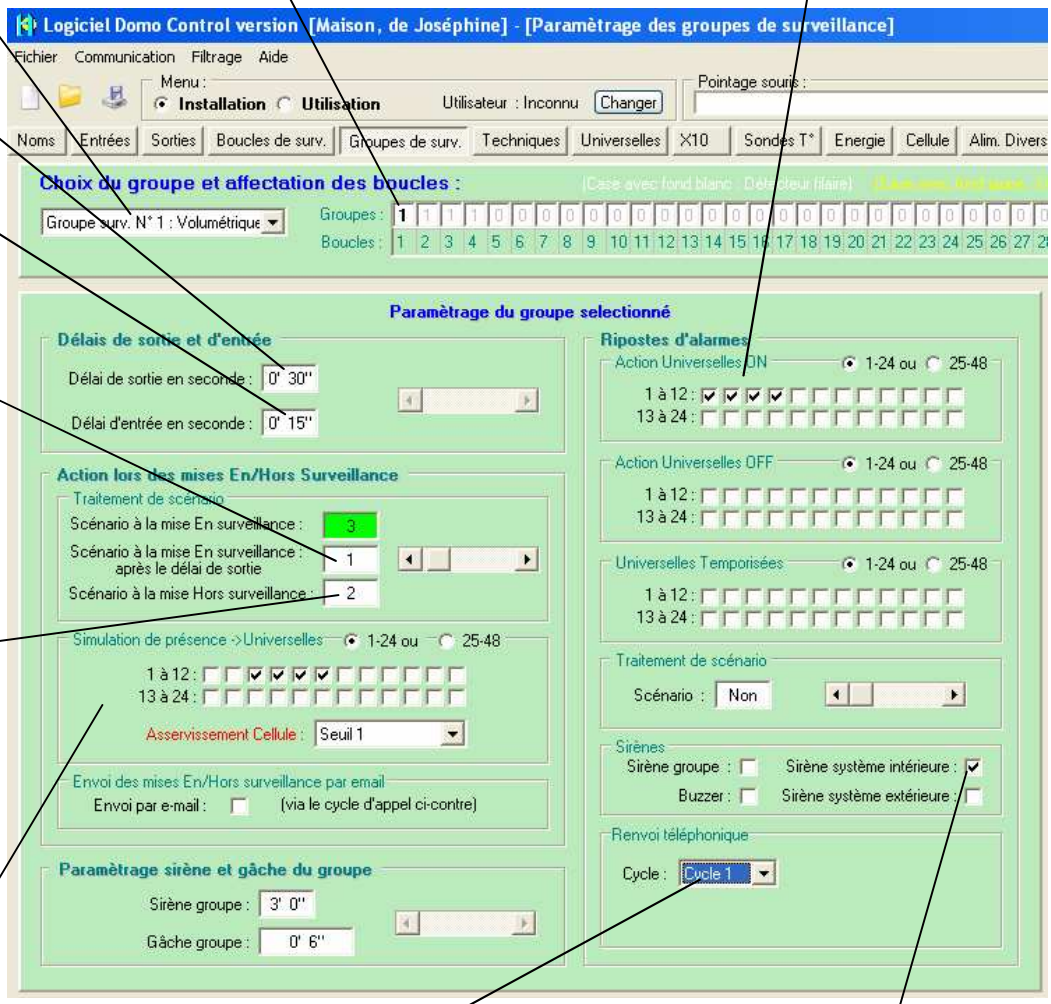
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine] - [Paramètrage des groupes de surveillance]
Fichier Communication Filtrage Aide
Menu : Installation Utilisation
Utilisateur : Inconnu
Changer
Pointage souris :
Noms Entrées Sorties Boucles de surv. Groupes de surv. Techniques Universelles X10 Sondes T° Energie Cellule Alim. Divers
Choix du groupe et affectation des boucles :
Groupe surv. N° 1 : Volumétrique
Groupes : 1
Boucles : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Paramètrage du groupe selectionné
Délais de sortie et d'entrée
Délai de sortie en seconde : 0' 30"
Délai d'entrée en seconde : 0' 15"
Action lors des mises En/Hors Surveillance
Traitement de scénario
Scénario à la mise En surveillance : 3
Scénario à la mise En surveillance : après le délai de sortie 1
Scénario à la mise Hors surveillance : 2
Simulation de présence ->Universelles 1-24 ou 25-48
1 à 12 :
13 à 24 :
Asservissement Cellule : Seuil 1
Envoi des mises En/Hors surveillance par email
Envoi par e-mail : (via le cycle d'appel ci-contre)
Paramètrage sirène et gâche du groupe
Sirène groupe : 3' 0"
Gâche groupe : 0' 6"
Ripostes d'alarmes
Action Universelles ON 1-24 ou 25-48
Action Universelles OFF 1-24 ou 25-48
Universelles Temporisées 1-24 ou 25-48
Traitement de scénario
Scénario : Non
Sirènes
Sirène groupe :
Sirène système intérieure :
Buzzer :
Sirène système extérieure :
Renvoi téléphonique
Cycle : Cycle 1

Le scénario domotique N° 2 sera automatiquement traité lors de la mise hors surveillance du groupe 1. Vue partielle du scénario N° 2 (retour à la maison) :

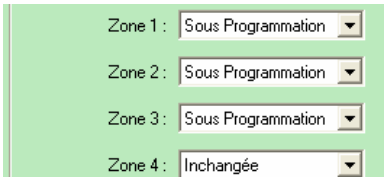

Les sorties universelles 3 à 6 (4 points lumineux visibles de l'extérieur de la maison dans l'exemple) sont commandées aléatoirement et automatiquement lorsque le groupe 1 est surveillé et le seuil 1 de la cellule crépusculaire est atteint (nuit)

La sirène système intérieure sera commandée en cas d'effracton

Paramètrage à effectuer dans l'onglet « Téléphone/Ethernet du menu d'installation

En cas d'effraction, le système appelera ce numéro est énoncera par synthèse vocale les alarmes présentes

En cas d'effraction, le système enverra un mini message SMS à ce numéro de portable GSM

En cas d'effraction, le système enverra un email à ces deux adresses

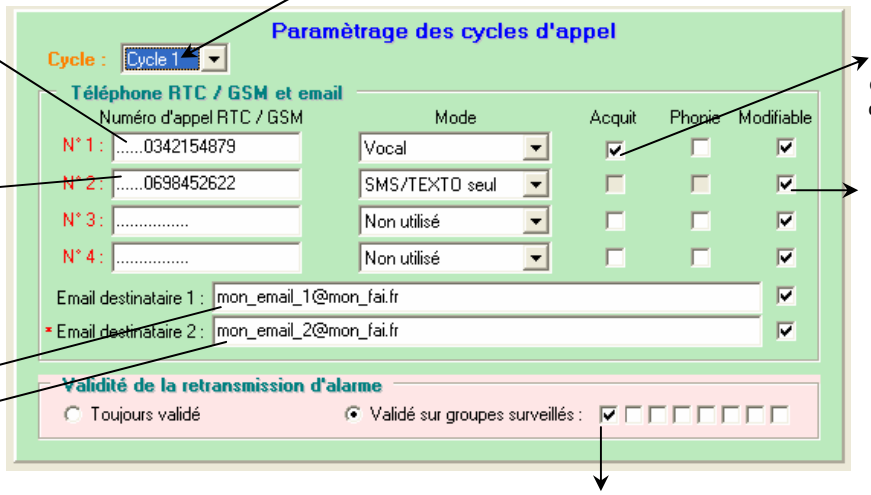
Paramètrage des cycles d'appel
Cycle : Cycle 1
Téléphone RTC / GSM et email
Numéro d'appel RTC / GSM
Mode
Acquit
Phonie
Modifiable
N° 1 : .....0342154879 Vocal
N° 2 : .....0698452622 SMS/TEXTO seul
N° 3 : ..... Non utilisé
N° 4 : ..... Non utilisé
Email destinataire 1 : mon_email_1@mon_fai.fr
Email destinataire 2 : mon_email_2@mon_fai.fr
Validité de la retransmission d'alarme
Toujours validé
Validé sur groupes surveillés :

Après avoir énoncé les alames, le système demandera le code d'acquittement (code composé des 2 derniers chiffres du code d'accès par téléphone)

Ces informations sont modifiables du menu utilisateur

La centrale ne retransmet les alarmes (du cycle d'appel 1) qu'en groupe de surveillance 1 surveillé (lorsque vous n'êtes pas chez vous)

5) Paramètrage de l'automatisation des volets à la lumière (en groupe 1 surveillé uniquement)

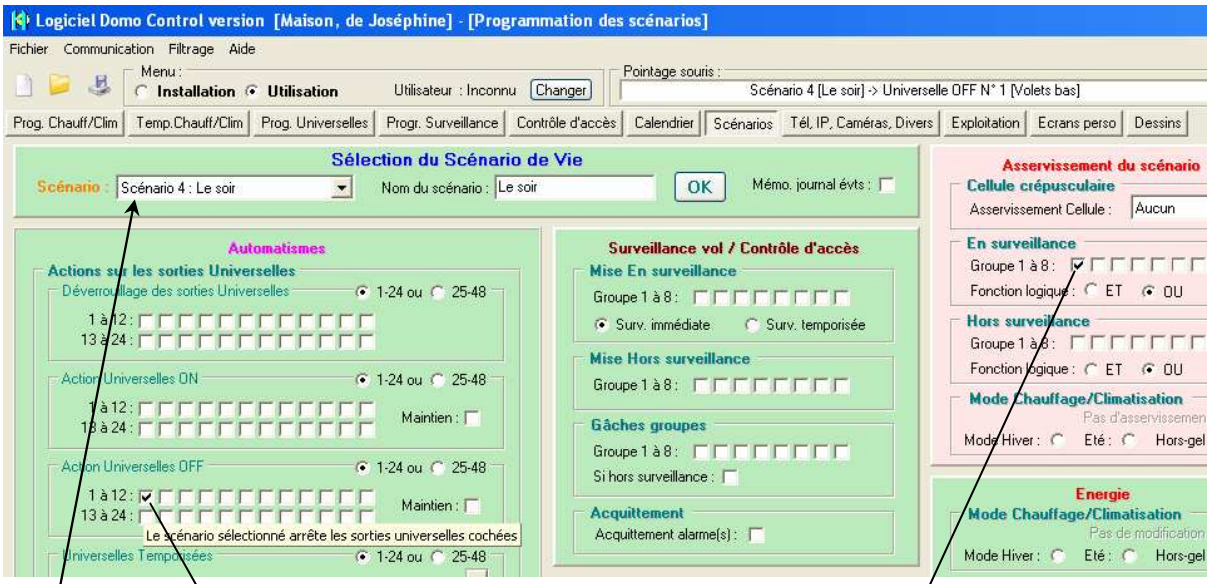
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine] - [Programmation des scénarios]
Fichier Communication Filtrage Aide
Sélection du Scénario de Vie
Scénario : Scénario 4 : Le soir
Nom du scénario : Le soir
OK
Automatismes
Actions sur les sorties Universelles
Surveillance vol / Contrôle d'accès
Asservissement du scénario
Le scénario sélectionné arrête les sorties universelles cochées

Paramètrage du seuil 1 de la cellule crépusculaire, s'effectue dans l'onglet « Cellule » du menu d'installation

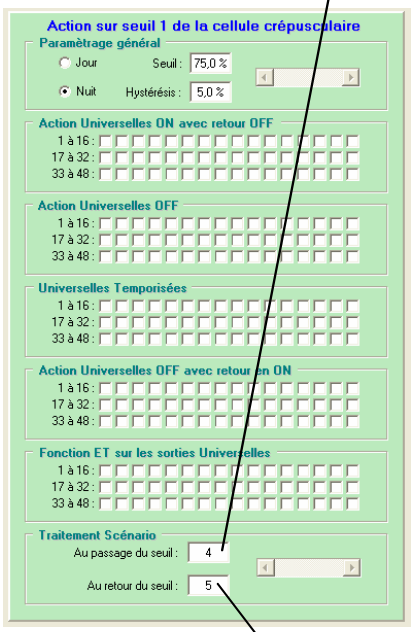
Action sur seuil 1 de la cellule crépusculaire
Paramètrage général
Jour
Nuit
Seuil : 75,0 %
Hystérésis : 5,0 %
Action Universelles ON avec retour OFF
Action Universelles OFF
Universelles Temporisées
Action Universelles OFF avec retour en ON
Fonction ET sur les sorties Universelles
Traitement Scénario
Au passage du seuil : 4
Au retour du seuil : 5

Force la descente des volets du Rez de Chaussée

Ce scénario ne sera traité que si le groupe 1 de surveillance est surveillé

Principe :

- <u>à la tombée de la nuit</u> :
  la cellule crépusculaire veut lancer le scénario 4 qui ne s'exécute que si le groupe 1 est surveillé (asservissement du scénario). Les volets se baisseront donc automatiquement en votre absence dès la tombée de la nuit (suivant le réglage du seuil 1 de la cellule)

- <u>à l'aurore</u> :
  la cellule crépusculaire veut commander le scénario 5 qui ne s'exécute que si le groupe 1 est surveillé (asservissement du scénario). Les volets se lèveront donc automatiquement en votre absence dès l'apparition de la lumière (suivant le réglage de l'hystérésis et du seuil 1 de la cellule)

Vous nommer vos scénarios dans ce champ

Ce scénario ne sera traité que si le groupe 1 de surveillance est surveillé

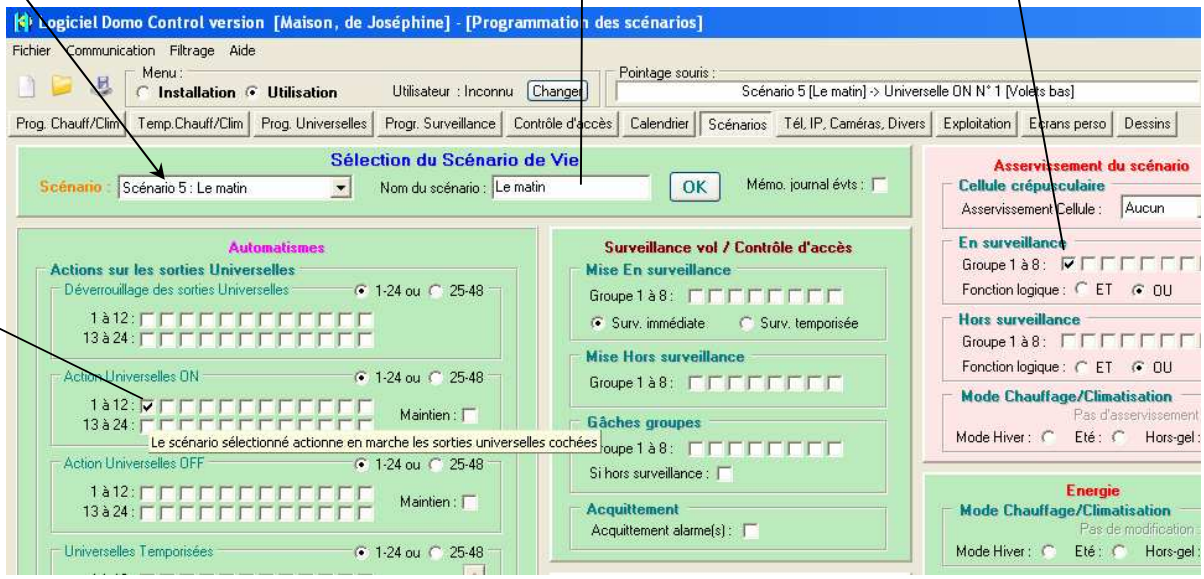
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine] - [Programmation des scénarios]
Fichier Communication Filtrage Aide
Sélection du Scénario de Vie
Scénario : Scénario 5 : Le matin
Nom du scénario : Le matin
OK
Automatismes
Actions sur les sorties Universelles
Surveillance vol / Contrôle d'accès
Asservissement du scénario
Le scénario sélectionné actionne en marche les sorties universelles cochées

Force la montée des volets du Rez de Chaussée

6) Paramètrage de l'automatisation du portail à la mise en surveillance

La mise En surveillance du groupe 1 lance automatiquement le scénario N°3 qui ouvre le portail via la sortie universelle 10

Les scénarios peuvent lancer d'autres scénarios après un temps défini ici à la seconde ou à la minute près

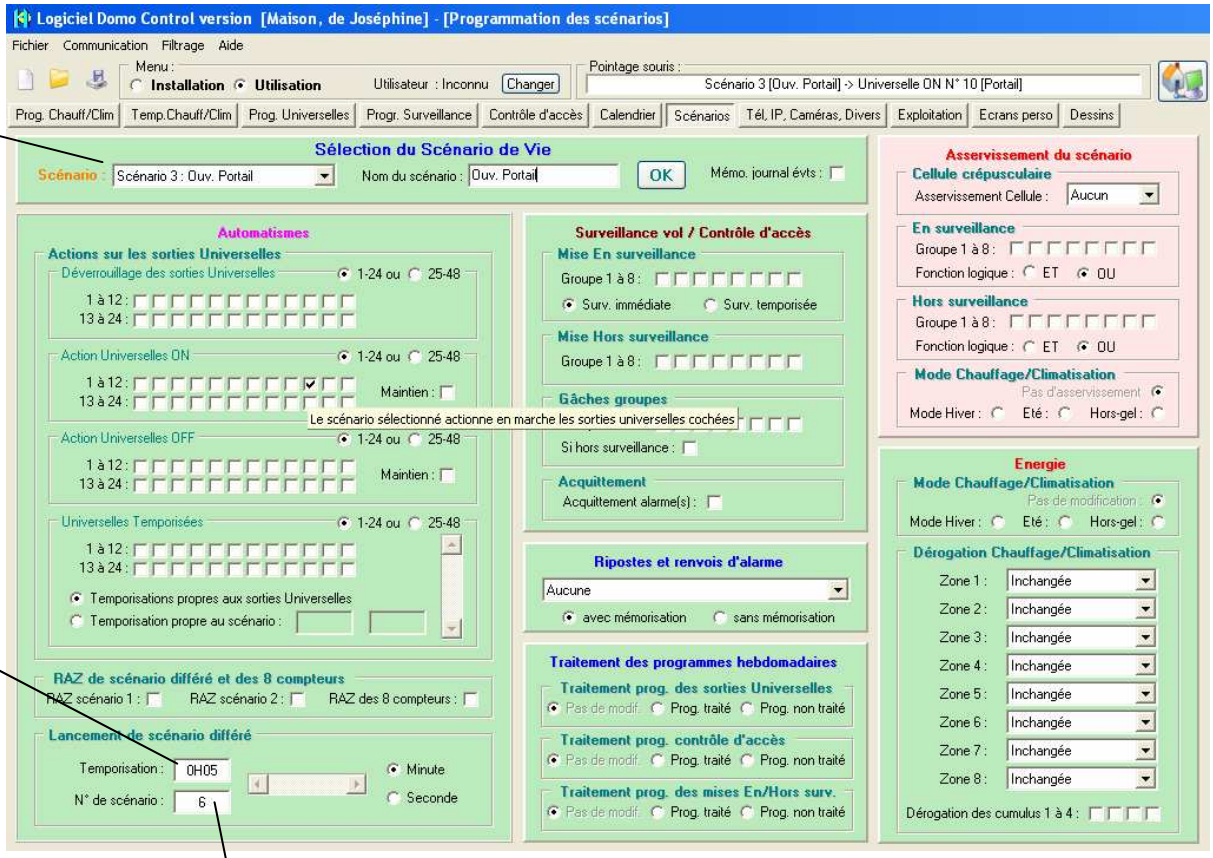
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine] - [Programmation des scénarios]
Fichier Communication Filtrage Aide
Menu : Installation Utilisation
Utilisateur : Inconnu Changer
Pointage souris : Scénario 3 [Ouv. Portail] -> Universelle ON N° 10 [Portail]
Prog. Chauff/Clim Temp.Chauff/Clim Prog. Universelles Progr. Surveillance Contrôle d'accès Calendrier Scénarios Tél, IP, Caméras, Divers Exploitation Ecrans perso Dessins
Sélection du Scénario de Vie
Scénario : Scénario 3 : Ouv. Portail
Nom du scénario : Ouv. Portail
OK
Mémo. journal évts :
Automatismes
Actions sur les sorties Universelles
Déverrouillage des sorties Universelles
Action Universelles ON
Action Universelles OFF
Universelles Temporisées
1-24 ou 25-48
1 à 12 :
13 à 24 :
Maintien :
Temporisations propres aux sorties Universelles
Temporisation propre au scénario :
RAZ de scénario différé et des 8 compteurs
RAZ scénario 1 : RAZ scénario 2 : RAZ des 8 compteurs :
Lancement de scénario différé
Temporisation : 0H05
N° de scénario : 6
Minute
Seconde
Surveillance vol / Contrôle d'accès
Mise En surveillance
Groupe 1 à 8 :
Surv. immédiate Surv. temporisée
Mise Hors surveillance
Gâches groupes
Si hors surveillance :
Acquittement
Acquittement alarme(s) :
Le scénario sélectionné actionne en marche les sorties universelles cochées
Ripostes et renvois d'alarme
Aucune
avec mémorisation sans mémorisation
Traitement des programmes hebdomadaires
Traitement prog. des sorties Universelles
Traitement prog. contrôle d'accès
Traitement prog. des mises En/Hors surv.
Pas de modif. Prog. traité Prog. non traité
Asservissement du scénario
Cellule crépusculaire
Asservissement Cellule : Aucun
En surveillance
Hors surveillance
Groupe 1 à 8 :
Fonction logique : ET OU
Mode Chauffage/Climatisation
Pas d'asservissement
Mode Hiver : Eté : Hors-gel :
Energie
Mode Chauffage/Climatisation
Pas de modification :
Dérogation Chauffage/Climatisation
Zone 1 : Inchangée
Zone 2 : Inchangée
Zone 3 : Inchangée
Zone 4 : Inchangée
Zone 5 : Inchangée
Zone 6 : Inchangée
Zone 7 : Inchangée
Zone 8 : Inchangée
Dérogation des cumulus 1 à 4 :

5 minutes après :

Le scénario N°3 commande automatiquement le scénario N°6 après 5mn. Ce scénario referme le portail

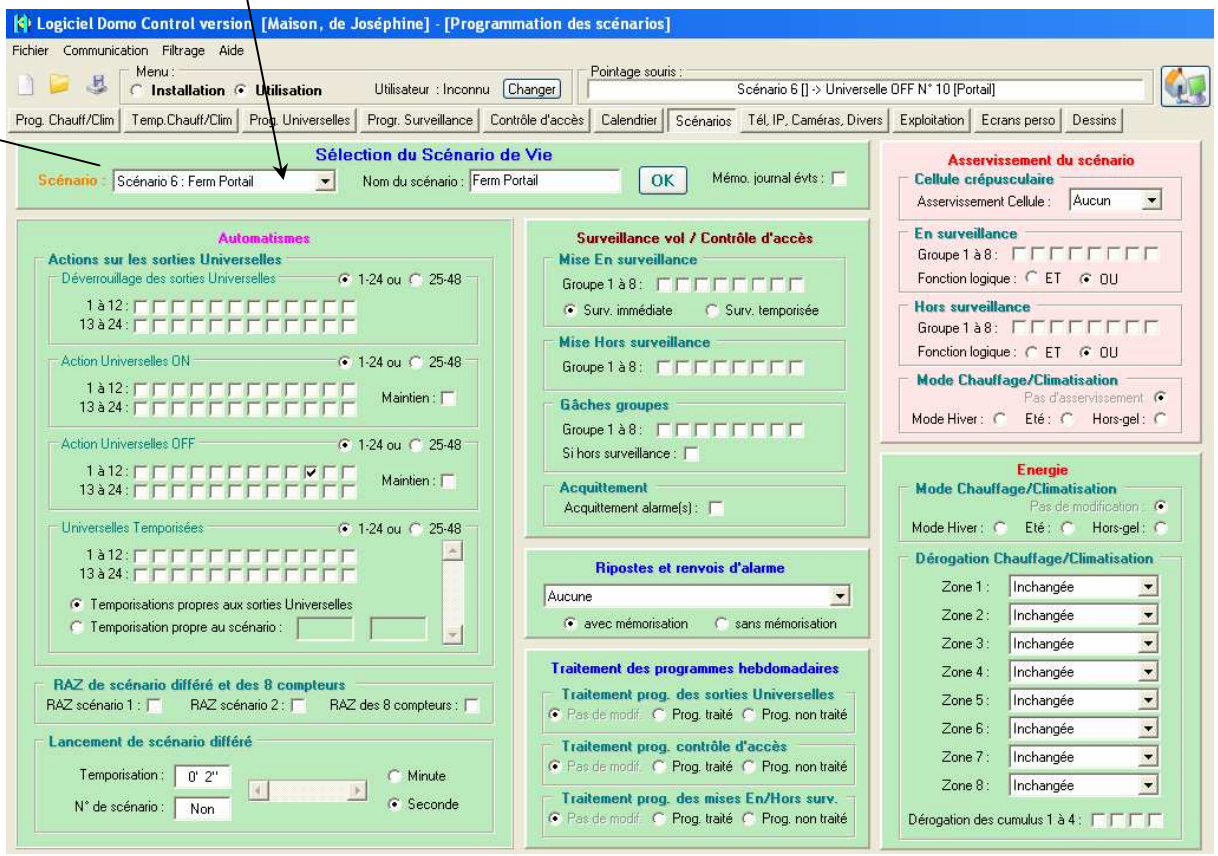
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine] - [Programmation des scénarios]
Fichier Communication Filtrage Aide
Menu : Installation Utilisation
Utilisateur : Inconnu Changer
Pointage souris : Scénario 6 [] -> Universelle OFF N° 10 [Portail]
Prog. Chauff/Clim Temp.Chauff/Clim Prog. Universelles Progr. Surveillance Contrôle d'accès Calendrier Scénarios Tél, IP, Caméras, Divers Exploitation Ecrans perso Dessins
Sélection du Scénario de Vie
Scénario : Scénario 6 : Ferm Portail
Nom du scénario : Ferm Portail
OK
Mémo. journal évts :
Automatismes
Actions sur les sorties Universelles
Déverrouillage des sorties Universelles
Action Universelles ON
Action Universelles OFF
Universelles Temporisées
1-24 ou 25-48
1 à 12 :
13 à 24 :
Maintien :
Temporisations propres aux sorties Universelles
Temporisation propre au scénario :
RAZ de scénario différé et des 8 compteurs
RAZ scénario 1 : RAZ scénario 2 : RAZ des 8 compteurs :
Lancement de scénario différé
Temporisation : 0' 2''
N° de scénario : Non
Minute
Seconde
Surveillance vol / Contrôle d'accès
Mise En surveillance
Groupe 1 à 8 :
Surv. immédiate Surv. temporisée
Mise Hors surveillance
Gâches groupes
Si hors surveillance :
Acquittement
Acquittement alarme(s) :
Ripostes et renvois d'alarme
Aucune
avec mémorisation sans mémorisation
Traitement des programmes hebdomadaires
Traitement prog. des sorties Universelles
Traitement prog. contrôle d'accès
Traitement prog. des mises En/Hors surv.
Pas de modif. Prog. traité Prog. non traité
Asservissement du scénario
Cellule crépusculaire
Asservissement Cellule : Aucun
En surveillance
Hors surveillance
Groupe 1 à 8 :
Fonction logique : ET OU
Mode Chauffage/Climatisation
Pas d'asservissement
Mode Hiver : Eté : Hors-gel :
Energie
Mode Chauffage/Climatisation
Pas de modification :
Dérogation Chauffage/Climatisation
Zone 1 : Inchangée
Zone 2 : Inchangée
Zone 3 : Inchangée
Zone 4 : Inchangée
Zone 5 : Inchangée
Zone 6 : Inchangée
Zone 7 : Inchangée
Zone 8 : Inchangée
Dérogation des cumulus 1 à 4 :

 Copyright mars 2009 Hestia France SA

7) Paramètrage des utilisateurs Joséphine et le Voisin

Sélection de l'utilisateur parmi les 96 possibles

Vous nommez les utilisateurs dans ce champ

Le badge de Joséphine est validé

Le badge de Joséphine arrête la surveillance et ouvre la porte

Le code d'accès et le badge de Joséphine agissent uniquement sur le groupe de surveillance 1

Joséphine est un « super utilisateur », c'est à dire que ses droits d'accès sont permanents

Code d'accès attribué à Joséphine

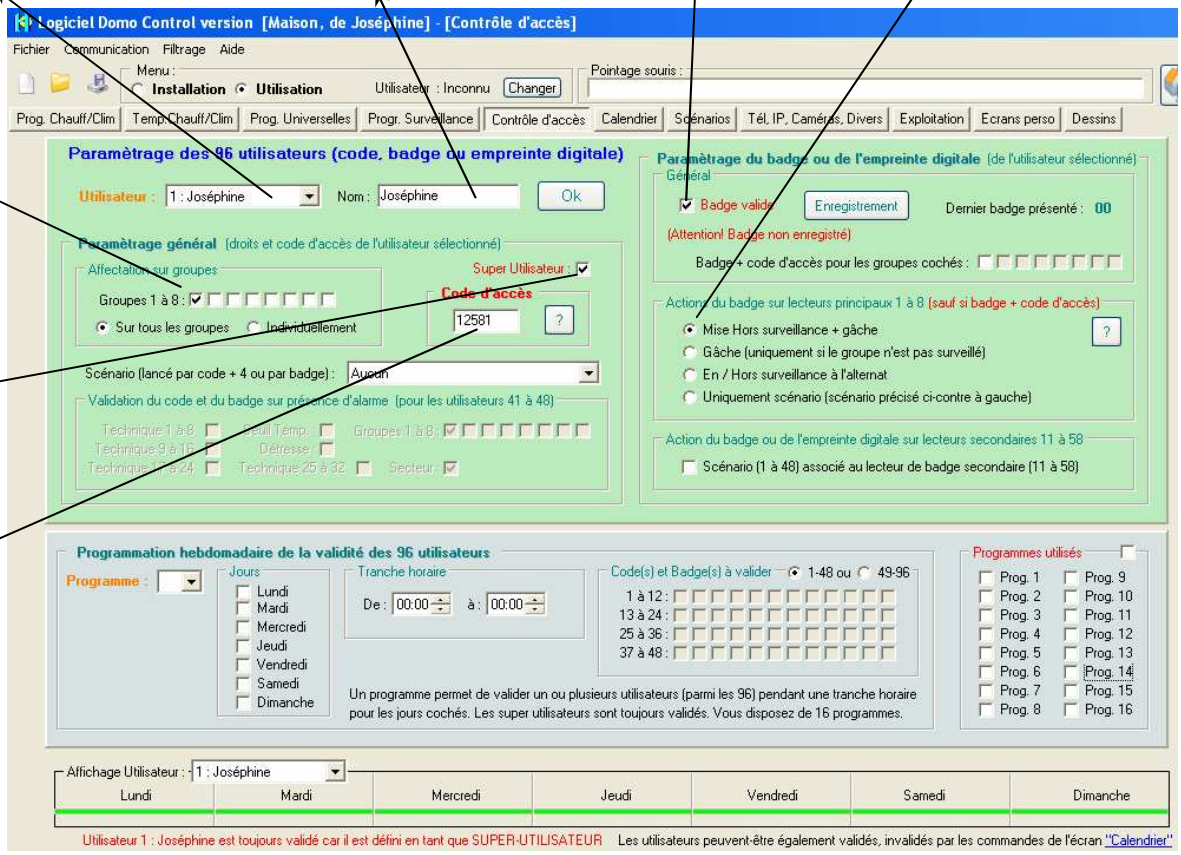
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine] - [Contrôle d'accès]
Fichier Communication Filtrage Aide
Installation Utilisation
Utilisateur : Inconnu
Changer
Pointage souris :
Prog. Chauff/Clim
Temp.Chauff/Clim
Prog. Universelles
Progr. Surveillance
Contrôle d'accès
Calendrier
Scénarios
Tél, IP, Caméras, Divers
Exploitation
Ecrans perso
Dessins
Paramètrage des 96 utilisateurs (code, badge ou empreinte digitale)
Utilisateur : 1 : Joséphine
Nom : Joséphine
Ok
Paramètrage du badge ou de l'empreinte digitale (de l'utilisateur sélectionné)
Général
Badge valide
Enregistrement
Dernier badge présenté : 00
(Attention! Badge non enregistré)
Badge + code d'accès pour les groupes cochés :
Paramètrage général (droits et code d'accès de l'utilisateur sélectionné)
Affectation sur groupes
Groupes 1 à 8 :
Sur tous les groupes
Individuellement
Super Utilisateur :
Code d'accès
12581
Scénario (lancé par code + 4 ou par badge) : Aucun
Validation du code et du badge sur présence d'alarme (pour les utilisateurs 41 à 48)
Technique 1 à 8 :
Seuil Temp. :
Groupes 1 à 8 :
Technique 9 à 16 :
Détresse :
Technique 17 à 24 :
Technique 25 à 32 :
Secteur :
Actions du badge sur lecteurs principaux 1 à 8 (sauf si badge + code d'accès)
Mise Hors surveillance + gâche
Gâche (uniquement si le groupe n'est pas surveillé)
En / Hors surveillance à l'alternat
Uniquement scénario (scénario précisé ci-contre à gauche)
Action du badge ou de l'empreinte digitale sur lecteurs secondaires 11 à 58
Scénario (1 à 48) associé au lecteur de badge secondaire (11 à 58)
Programmation hebdomadaire de la validité des 96 utilisateurs
Programme :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Tranche horaire
De : 00:00
à : 00:00
Code(s) et Badge(s) à valider
1-48 ou 49-96
1 à 12 :
13 à 24 :
25 à 36 :
37 à 48 :
Un programme permet de valider un ou plusieurs utilisateurs (parmi les 96) pendant une tranche horaire pour les jours cochés. Les super utilisateurs sont toujours validés. Vous disposez de 16 programmes.
Programmes utilisés
Prog. 1
Prog. 2
Prog. 3
Prog. 4
Prog. 5
Prog. 6
Prog. 7
Prog. 8
Prog. 9
Prog. 10
Prog. 11
Prog. 12
Prog. 13
Prog. 14
Prog. 15
Prog. 16
Affichage Utilisateur : 1 : Joséphine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Utilisateur 1 : Joséphine est toujours validé car il est défini en tant que SUPER-UTILISATEUR
Les utilisateurs peuvent-être également validés, invalidés par les commandes de l'écran "Calendrier"

Sélection de l'utilisateur N° 41 « Voisin » .
Seuls les utilisateurs 41 à 48 peuvent-être conditionnés à la présence d'alarme

Pour entrer si il est autorisé, le voisin devra à la fois taper son code d'accès et présenter son badge (en 30 secondes)

Le voisin n'est autorisé à pénètrer dans la maison qu'en présence d'alarme effraction du groupe 1 ou d'alarme coupure secteur

Les droits d'accès des utilisateurs non déclarés en tant que super utilisateur s'effectuent dans cette fenêtre et également dans l'onglet « Calendrier »

Visualisation graphique des droits d'accès des 96 utilisateurs

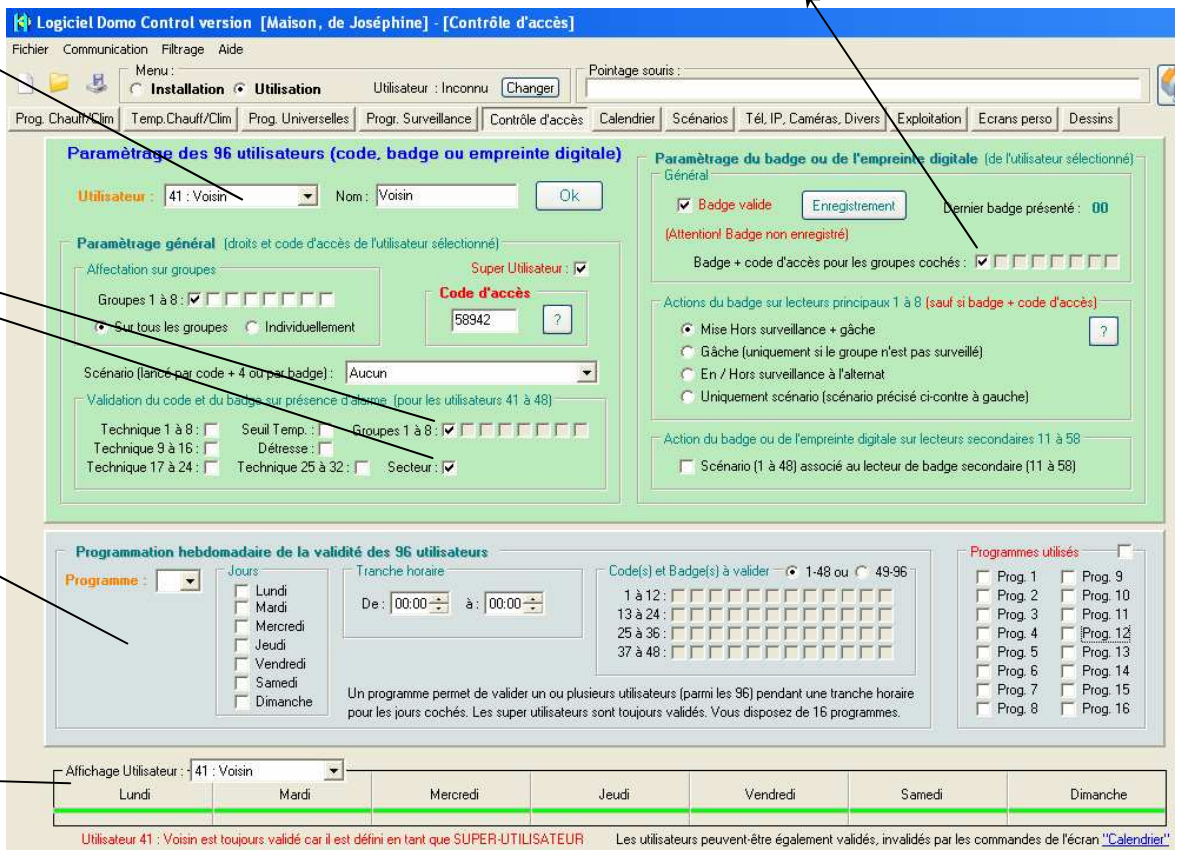
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine] - [Contrôle d'accès]
Fichier Communication Filtrage Aide
Installation Utilisation
Utilisateur : Inconnu
Changer
Pointage souris :
Prog. Chauff/Clim
Temp.Chauff/Clim
Prog. Universelles
Progr. Surveillance
Contrôle d'accès
Calendrier
Scénarios
Tél, IP, Caméras, Divers
Exploitation
Ecrans perso
Dessins
Paramètrage des 96 utilisateurs (code, badge ou empreinte digitale)
Utilisateur : 41 : Voisin
Nom : Voisin
Ok
Paramètrage du badge ou de l'empreinte digitale (de l'utilisateur sélectionné)
Général
Badge valide
Enregistrement
Dernier badge présenté : 00
(Attention! Badge non enregistré)
Badge + code d'accès pour les groupes cochés :
Paramètrage général (droits et code d'accès de l'utilisateur sélectionné)
Affectation sur groupes
Groupes 1 à 8 :
Sur tous les groupes
Individuellement
Super Utilisateur :
Code d'accès
58942
Scénario (lancé par code + 4 ou par badge) : Aucun
Validation du code et du badge sur présence d'alarme (pour les utilisateurs 41 à 48)
Technique 1 à 8 :
Seuil Temp. :
Groupes 1 à 8 :
Technique 9 à 16 :
Détresse :
Technique 17 à 24 :
Technique 25 à 32 :
Secteur :
Actions du badge sur lecteurs principaux 1 à 8 (sauf si badge + code d'accès)
Mise Hors surveillance + gâche
Gâche (uniquement si le groupe n'est pas surveillé)
En / Hors surveillance à l'alternat
Uniquement scénario (scénario précisé ci-contre à gauche)
Action du badge ou de l'empreinte digitale sur lecteurs secondaires 11 à 58
Scénario (1 à 48) associé au lecteur de badge secondaire (11 à 58)
Programmation hebdomadaire de la validité des 96 utilisateurs
Programme :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Tranche horaire
De : 00:00
à : 00:00
Code(s) et Badge(s) à valider
1-48 ou 49-96
1 à 12 :
13 à 24 :
25 à 36 :
37 à 48 :
Un programme permet de valider un ou plusieurs utilisateurs (parmi les 96) pendant une tranche horaire pour les jours cochés. Les super utilisateurs sont toujours validés. Vous disposez de 16 programmes.
Programmes utilisés
Prog. 1
Prog. 2
Prog. 3
Prog. 4
Prog. 5
Prog. 6
Prog. 7
Prog. 8
Prog. 9
Prog. 10
Prog. 11
Prog. 12
Prog. 13
Prog. 14
Prog. 15
Prog. 16
Affichage Utilisateur : 41 : Voisin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Utilisateur 41 : Voisin est toujours validé car il est défini en tant que SUPER-UTILISATEUR
Les utilisateurs peuvent-être également validés, invalidés par les commandes de l'écran "Calendrier"

 Copyright mars 2009 Hestia France SA

8) Paramètrage de l'utilisateur « le Jardinier »

Sélectionner un programme horaire libre (vous disposez de 16 programmes horaires hebdomadaires)

Le Jardinier n'est pas « Super Utilisateur », par défaut il n'est donc jamais validé

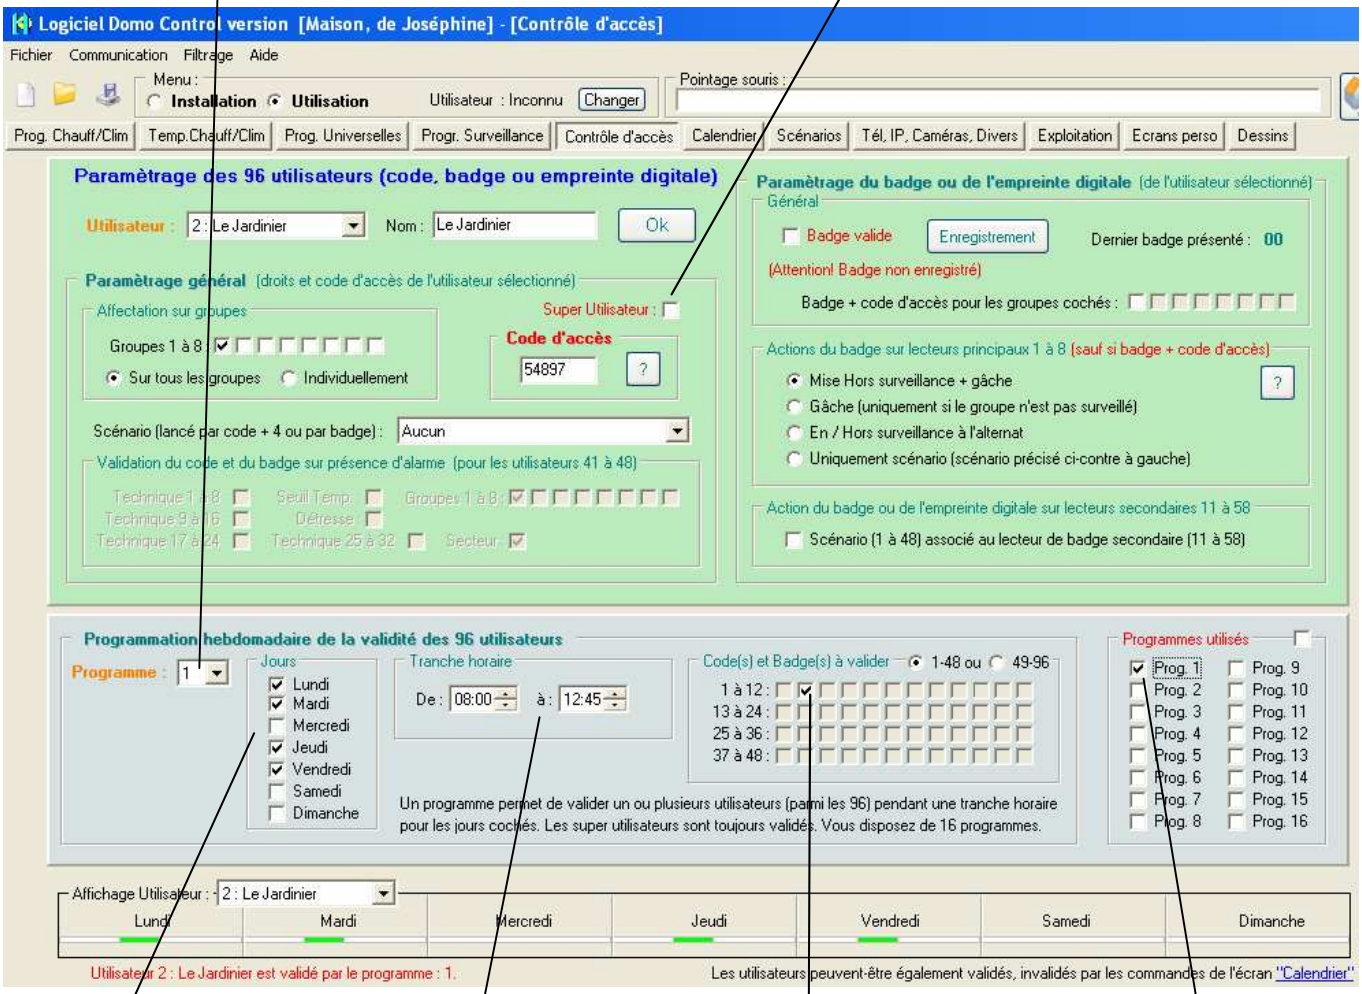
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine] - [Contrôle d'accès]
Fichier Communication Filtrage Aide
Menu : Installation Utilisation
Utilisateur : Inconnu Changer
Pointage souris :
Prog. Chauff/Clim | Temp.Chauff/Clim | Prog. Universelles | Progr. Surveillance | Contrôle d'accès | Calendrier | Scénarios | Tél, IP, Caméras, Divers | Exploitation | Ecrans perso | Dessins
Paramètrage des 96 utilisateurs (code, badge ou empreinte digitale)
Utilisateur : 2 : Le Jardinier
Nom : Le Jardinier
Ok
Paramètrage général (droits et code d'accès de l'utilisateur sélectionné)
Affectation sur groupes
Groupes 1 à 8
Sur tous les groupes
Individuellement
Super Utilisateur :
Code d'accès
54897
Scénario (lancé par code + 4 ou par badge) : Aucun
Validation du code et du badge sur présence d'alarme (pour les utilisateurs 41 à 48)
Technique 1 à 8
Technique 9 à 16
Technique 17 à 24
Seuil Temp.
Détresse
Technique 25 à 32
Groupes 1 à 8
Secteur
Paramètrage du badge ou de l'empreinte digitale (de l'utilisateur sélectionné)
Général
Badge valide
Enregistrement
Dernier badge présenté : 00
(Attention! Badge non enregistré)
Badge + code d'accès pour les groupes cochés :
Actions du badge sur lecteurs principaux 1 à 8 (sauf si badge + code d'accès)
Mise Hors surveillance + gâche
Gâche (uniquement si le groupe n'est pas surveillé)
En / Hors surveillance à l'alternat
Uniquement scénario (scénario précisé ci-contre à gauche)
Action du badge ou de l'empreinte digitale sur lecteurs secondaires 11 à 58
Scénario (1 à 48) associé au lecteur de badge secondaire (11 à 58)
Programmation hebdomadaire de la validité des 96 utilisateurs
Programme : 1
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Tranche horaire
De : 08:00
à : 12:45
Code(s) et Badge(s) à valider 1-48 ou 49-96
1 à 12 :
13 à 24 :
25 à 36 :
37 à 48 :
Un programme permet de valider un ou plusieurs utilisateurs (parmi les 96) pendant une tranche horaire pour les jours cochés. Les super utilisateurs sont toujours validés. Vous disposez de 16 programmes.
Programmes utilisés
Prog. 1 Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 5 Prog. 6 Prog. 7 Prog. 8
Prog. 9 Prog. 10 Prog. 11 Prog. 12 Prog. 13 Prog. 14 Prog. 15 Prog. 16
Affichage Utilisateur : 2 : Le Jardinier
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Utilisateur 2 : Le Jardinier est validé par le programme : 1.
Les utilisateurs peuvent-être également validés, invalidés par les commandes de l'écran "Calendrier"

Le programme 1 valide les utilisateurs concernés le lundi, mardi, jeudi et vendredi dans l'exemple

Le programme 1 valide les utilisateurs concernés de 08H00 à 12H45 dans l'exemple

Le programme 1 ne concerne que l'utilisateur 2 (le Jardinier) dans l'exemple

N'oubliez pas d'autoriser le programme 1 à être traité

Important : Les commandes dans le calendrier (voir l'onglet « calendrier » du menu « utilisation ») permettent d'étendre la programmation temporelle de la validité des 96 utilisateurs sur l'année

 Copyright mars 2009 Hestia France SA

9) Paramètrage de l'affectation physique des 4 sorties universelles d'éclairage 3 à 6

Affectation de la sortie logique universelle 3 (éclairage salon) sur la sortie physique directe 1 de la centrale :

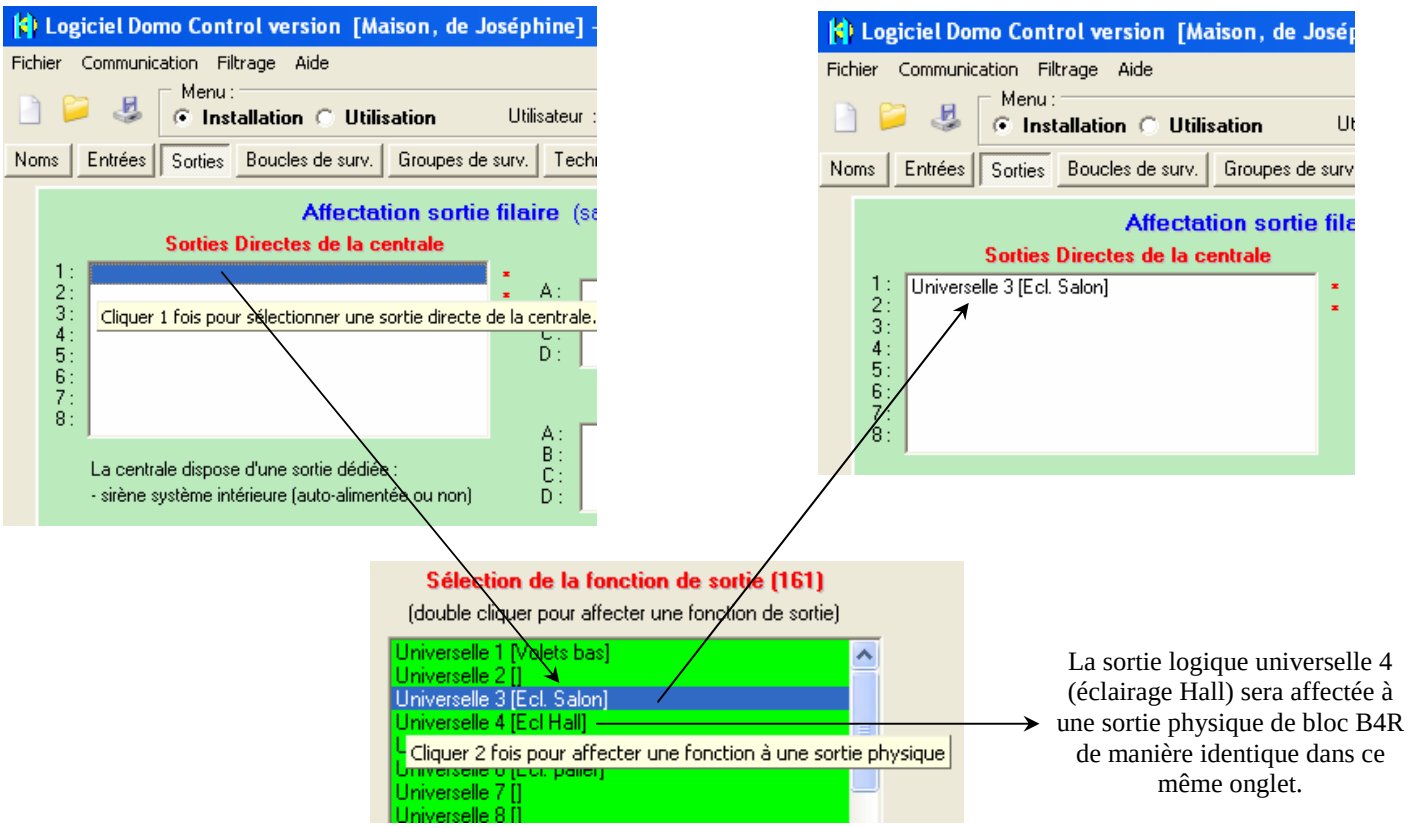
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine]
Fichier Communication Filtrage Aide
Menu : Installation Utilisation
Noms Entrées Sorties Boucles de surv. Groupes de surv.
Affectation sortie filaire
Sorties Directes de la centrale
Cliquer 1 fois pour sélectionner une sortie directe de la centrale.
La centrale dispose d'une sortie dédiée :
- sirène système intérieure (auto-alimentée ou non)
Universelle 3 [Ecl. Salon]
Sélection de la fonction de sortie (161)
(double cliquer pour affecter une fonction de sortie)
Universelle 1 [Volets bas]
Universelle 2 []
Universelle 3 [Ecl. Salon]
Universelle 4 [Ecl Hall]
Cliquer 2 fois pour affecter une fonction à une sortie physique
Universelle 7 []
Universelle 8 []

La sortie logique universelle 4 (éclairage Hall) sera affectée à une sortie physique de bloc B4R de manière identique dans ce même onglet.

Affectation de la sortie logique universelle 5 (éclairage cuisine) sur la sortie physique CPL X10 d'adresse A5 :

Les sorties universelles cochées seront commandées en CPL X10. L'indice de la sortie universelle précise l'adresse « Unité X10 ». Dans l'exemple la sortie universelle 5 (éclairage cuisine) commande le module X10 d'adresse A5

Code adresse « Maison » X10 pour les sorties universelles 1 à 16

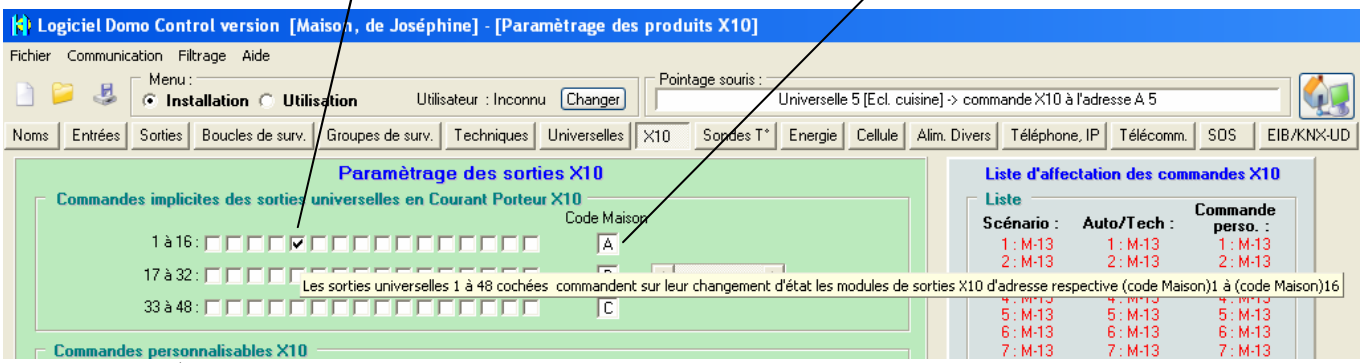
Logiciel Domo Control version [Maison, de Joséphine] - [Paramètrage des produits X10]
Fichier Communication Filtrage Aide
Menu : Installation Utilisation
Utilisateur : Inconnu Changer
Pointage souris : Universelle 5 [Ecl. cuisine] -> commande X10 à l'adresse A 5
Noms Entrées Sorties Boucles de surv. Groupes de surv. Techniques Universelles X10 Sondes T° Energie Cellule Alim. Divers Téléphone, IP Télécomm. SOS EIB/KNX-UD
Paramètrage des sorties X10
Commandes implicites des sorties universelles en Courant Porteur X10
Code Maison
1 à 16 :
17 à 32 :
33 à 48 :
Les sorties universelles 1 à 48 cochées commandent sur leur changement d'état les modules de sorties X10 d'adresse respective (code Maison)1 à (code Maison)16
Commandes personnalisables X10
Liste d'affectation des commandes X10
Liste
Scénario : Auto/Tech : Commande perso. :

Les commandes personnalisables X10 permettent des paramétrages beaucoup plus complexes dans le protocole X10 y compris des commandes à variation de lumière

 Copyright mars 2009 Hestia France SA

Affectation de la sortie logique universelle 6 (éclairage palier) sur la sortie EIB/KNX d'adresse groupe 1/5/9 :

1) sélectionner une variable de sortie EIB/KNX libre :

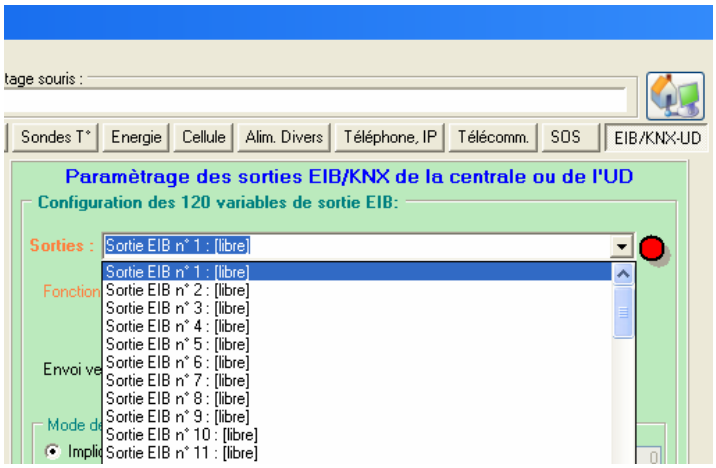
Sondes T°
Energie
Cellule
Alim. Divers
Téléphone, IP
Télécomm.
SOS
EIB/KNX-UD
Paramètrage des sorties EIB/KNX de la centrale ou de l'UD
Configuration des 120 variables de sortie EIB:
Sorties :
Sortie EIB n° 1 : [libre]
Sortie EIB n° 2 : [libre]
Sortie EIB n° 3 : [libre]
Sortie EIB n° 4 : [libre]
Sortie EIB n° 5 : [libre]
Sortie EIB n° 6 : [libre]
Sortie EIB n° 7 : [libre]
Sortie EIB n° 8 : [libre]
Sortie EIB n° 9 : [libre]
Sortie EIB n° 10 : [libre]
Sortie EIB n° 11 : [libre]

2) lui associer la fonction domotique voulue :

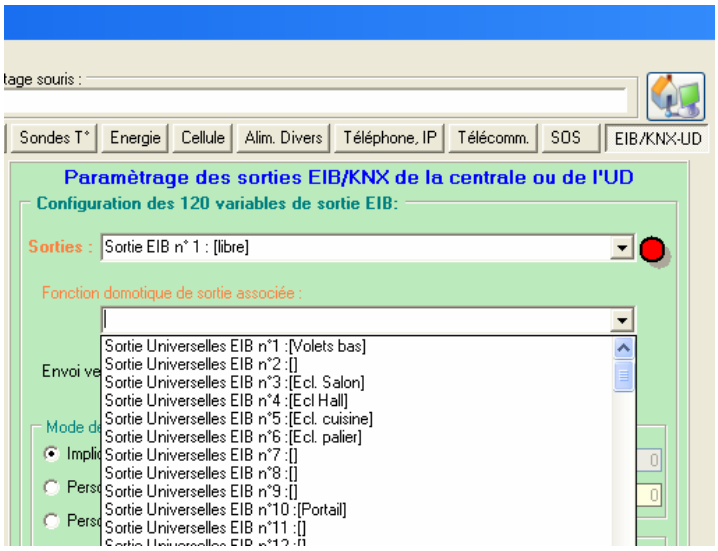
Sondes T°
Energie
Cellule
Alim. Divers
Téléphone, IP
Télécomm.
SOS
EIB/KNX-UD
Paramètrage des sorties EIB/KNX de la centrale ou de l'UD
Configuration des 120 variables de sortie EIB:
Sorties :
Sortie EIB n° 1 : [libre]
Fonction domotique de sortie associée :
Sortie Universelles EIB n°1 :[Volets bas]
Sortie Universelles EIB n°2 :[]
Sortie Universelles EIB n°3 :[Ecl. Salon]
Sortie Universelles EIB n°4 :[Ecl Hall]
Sortie Universelles EIB n°5 :[Ecl. cuisine]
Sortie Universelles EIB n°6 :[Ecl. palier]
Sortie Universelles EIB n°7 :[]
Sortie Universelles EIB n°8 :[]
Sortie Universelles EIB n°9 :[]
Sortie Universelles EIB n°10 :[Portail]
Sortie Universelles EIB n°11 :[]

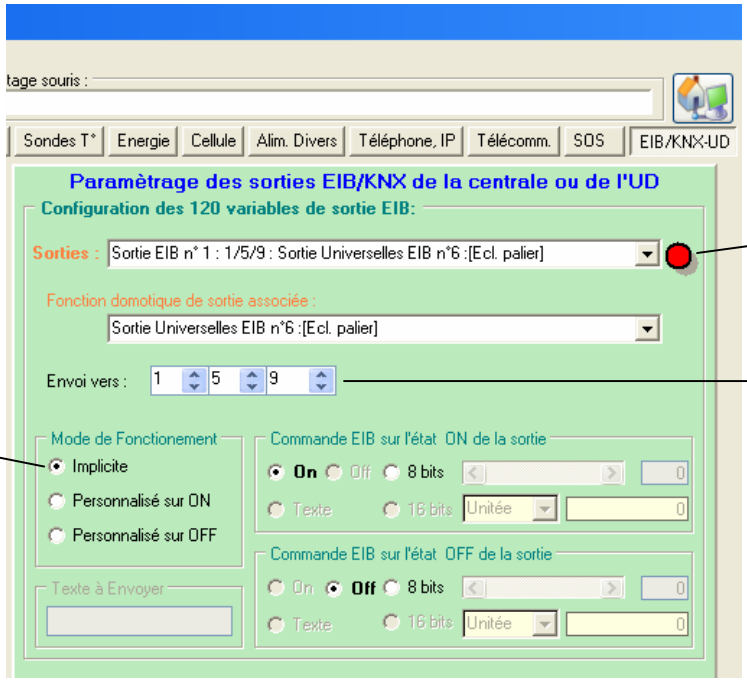

Presser ce bouton pour annuler une commande de sortie EIB/KNX

Préciser l'adresse groupe du module de sortie EIB/KNX à commander

Fonctionnement implicite : l'état du module EIB/KNX suit l'état de la sortie logique domotique associée

l'écran tactile EIB/KNX de type Vity permet la mise En et Hors surveillance du groupe par frappe de code

La centrale acceptera les codes d'accès en provenance du module EIB/KNX d'adresse 7/3/5 (EIS 12 « EIB_Access »)

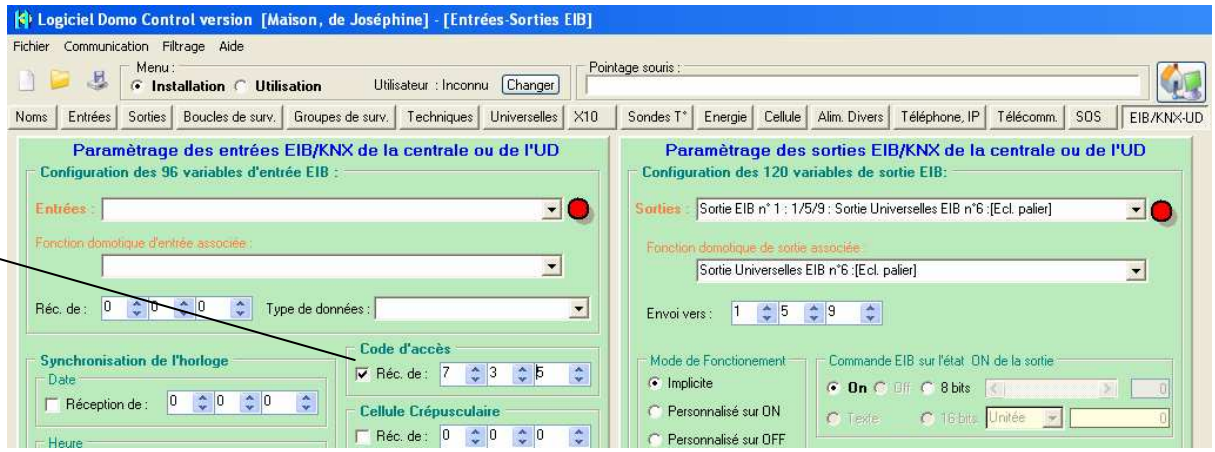

 Copyright mars 2009 Hestia France SA